


MDE000..

Video delle istruzioni:
Product Instructions:



<https://www.paffoni.it/info/modular-box?q=mde000>

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

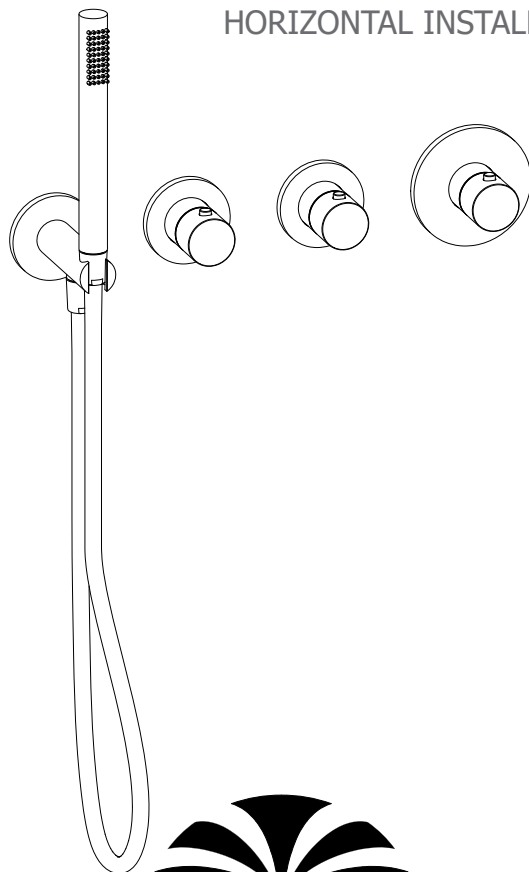

paffoni

IST220
Rev.2020.00


INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

1

Montaggio
Assembly



EN1717

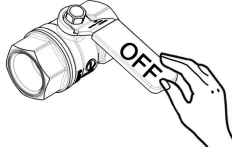

$65 \pm 5^\circ\text{C}$



$15 \pm 5^\circ\text{C}$








MIN - MAX





OK

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION

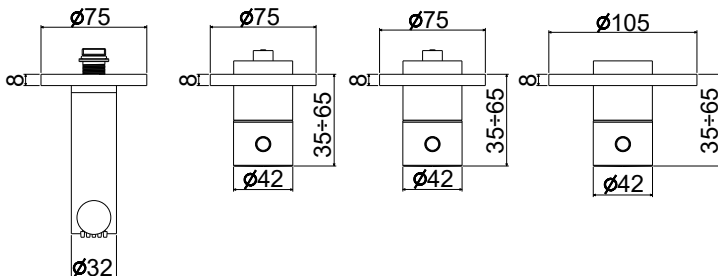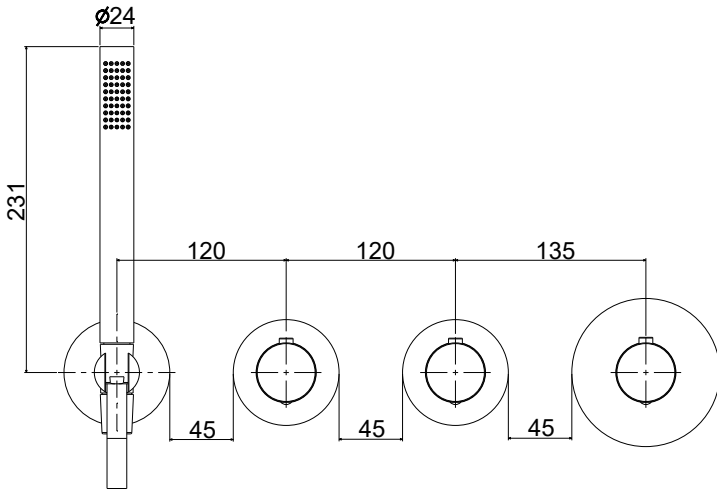

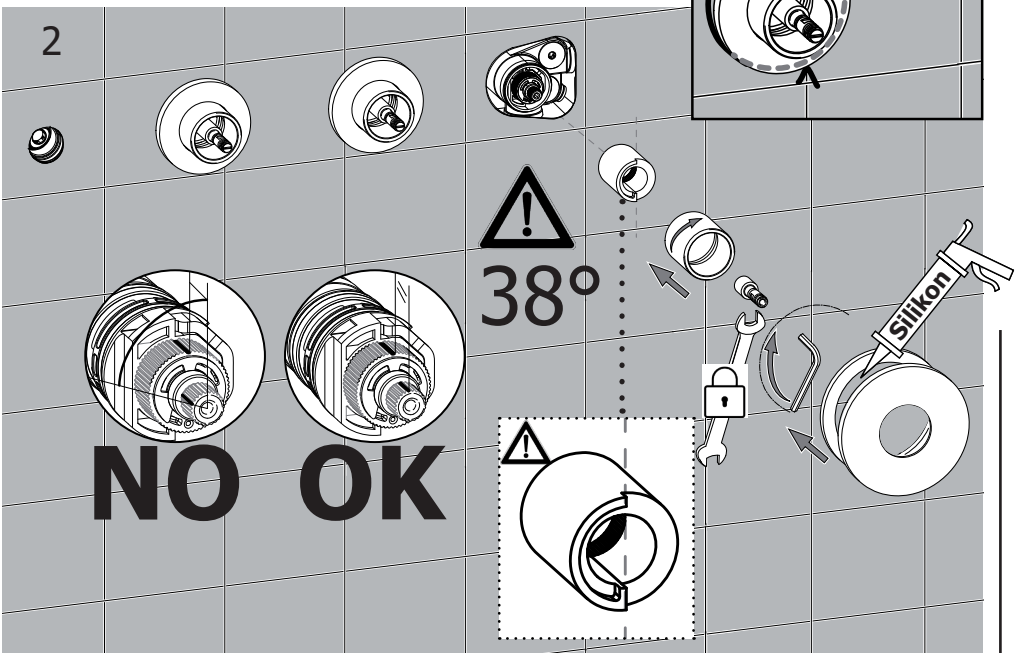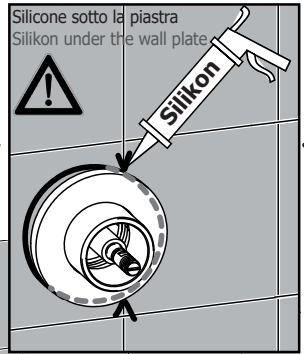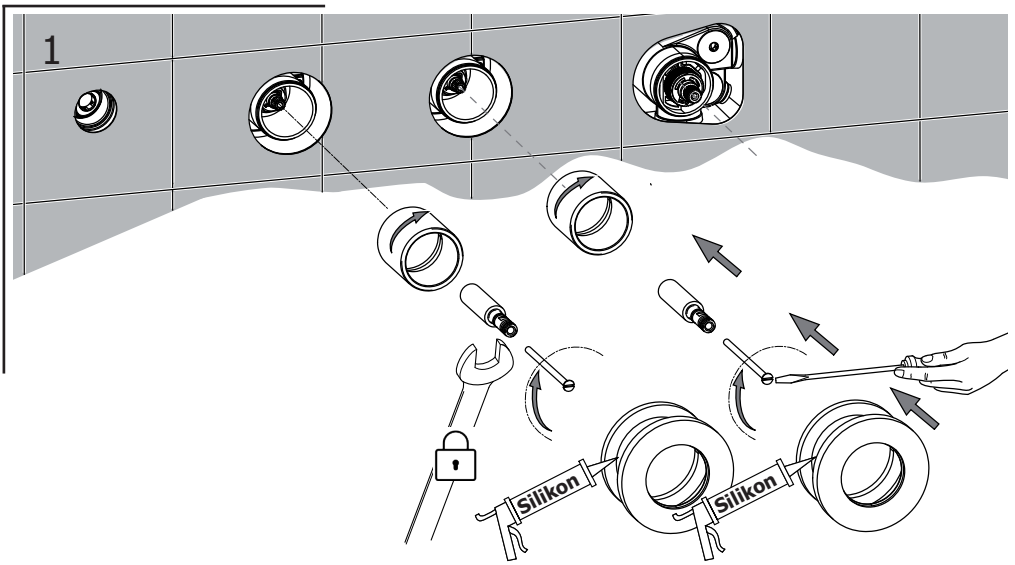


3 Maniglie vitoni
Ceramic disk valve Handle

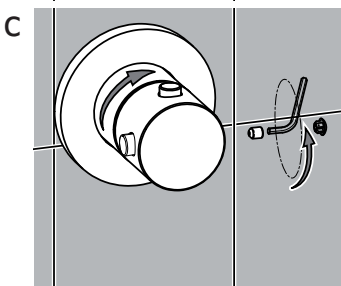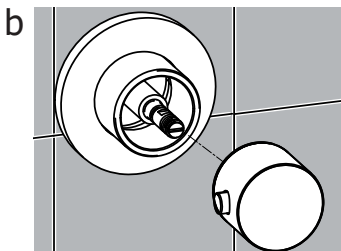


INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION


INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION

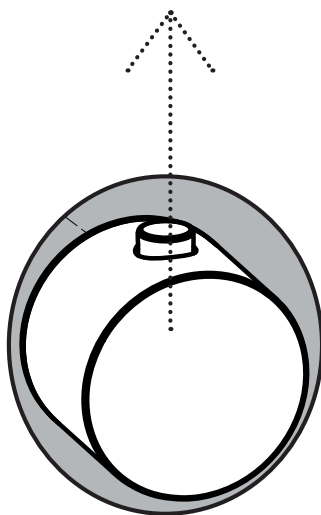





Maniglie termostatica
Thermostatic cartridge Handle

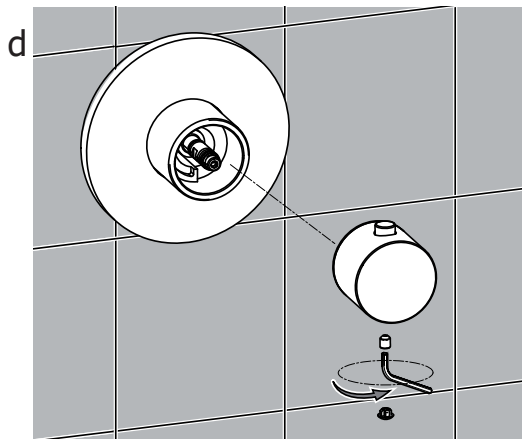


POMOLO RIVOLTO
SEMPRE VERSO L'ALTO
KNOB ALWAYS
UP DIRECTED

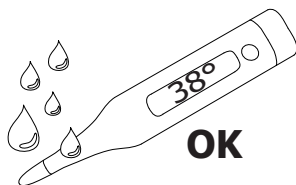


4

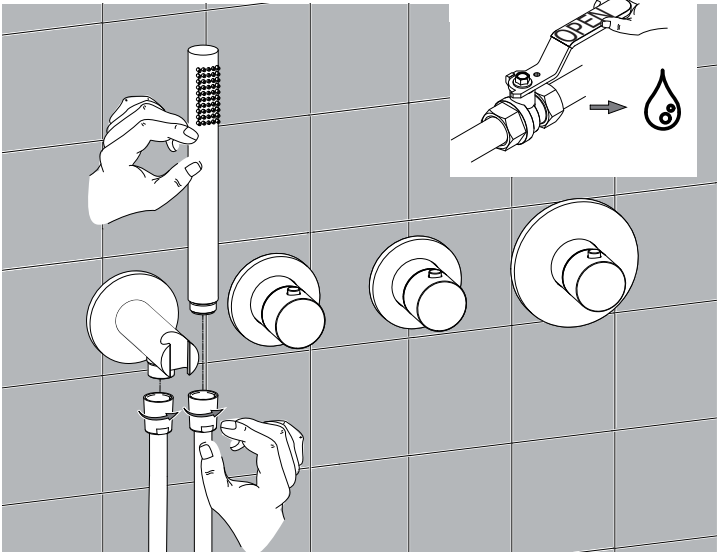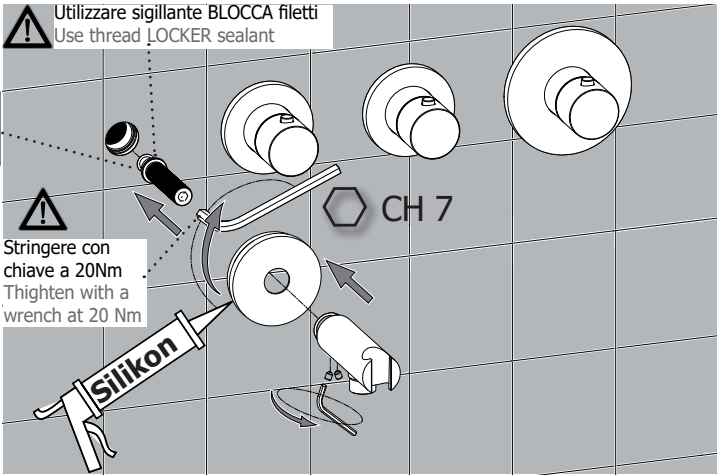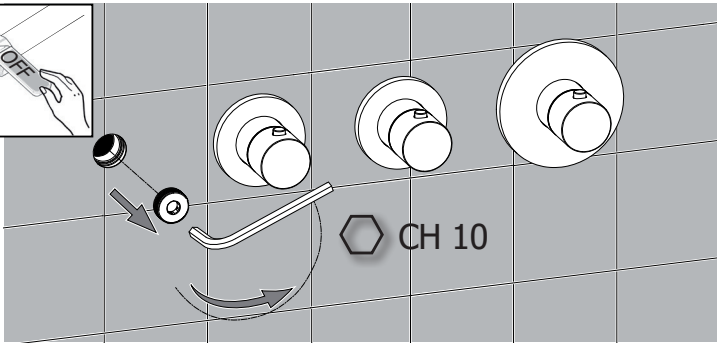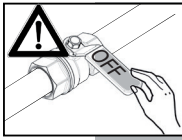


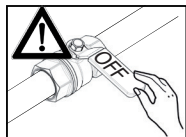



Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno How to replace Seat with Check Valve

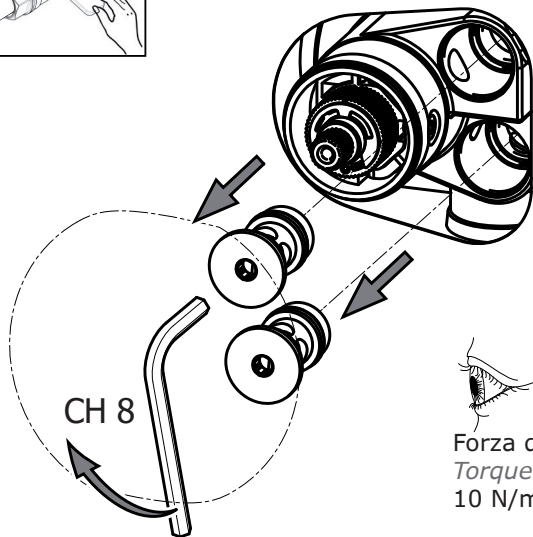


Forza di serraggio
Torque force
10 N/m

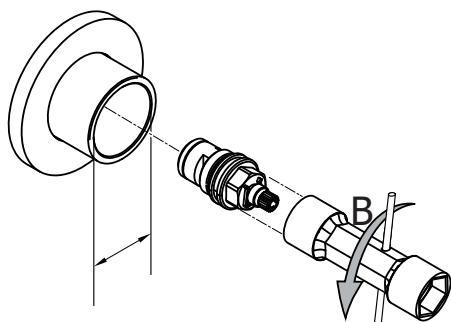


Sostituzione Vitoni ceramici How to replace Ceramic Disk Valve

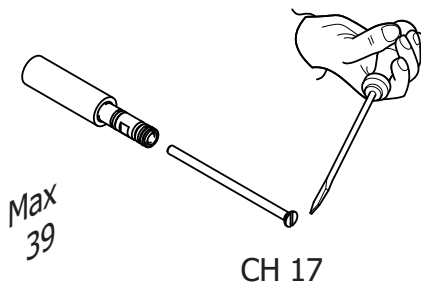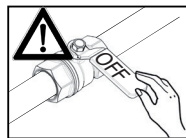

CH 17

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

Sostituzione Cartuccia Termostatica
How to replace Thermostatic Cartridge

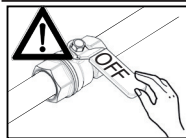


CH 3



Mantenere sempre paralleli tra loro in verticale lo scalino sulla CAM e le linee di riferimento sulla cartuccia



Always keep the step on the CAM and ref. lines on the cartridge parallel to each other in vertical

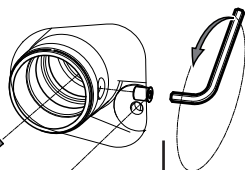

CH 2,5

Leggera forza di serraggio
Light torque force

Sostituzione porta doccia
How to replace head shower bracket

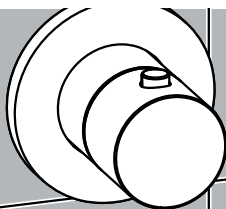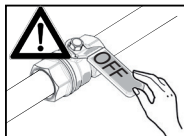

CH 2,5

